

Istruzioni per l'uso



Sistema di lavaggio elettronico per orinatoi

ProDetect 2



Note legali

12 Note legali

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Germany

Telefono: +49 (0) 68 64 / 8 10

e-mail: information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

Il download e l'uso di immagini dalle nostre pagine non sono consentiti senza previo consenso scritto di Villeroy & Boch AG.

Consiglio di amministr azione

Frank Göring (Presidente)

Andreas Pfeiffer

Nicolas Luc Villeroy

Dr. Markus Warncke

Collegio dei sindaci

Wendelin von Boch-Galhau (Presidente del Collegio dei sindaci)

Iscrizione al registro delle imprese

Tribunale di Saarbrücken, HRB 63610

Codice fiscale

Villeroy & Boch AG: 020/100/00087

Copyright

Villeroy & Boch AG



Note legali

Responsabilit à

I contenuti delle nostre pagine web sono stati compilati con la massima accuratezza. Tuttavia, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per quanto riguarda la loro correttezza, completezza e attualità. Villeroy & Boch AG è responsabile dei propri contenuti, che mette a disposizione per l'uso, in conformità alle leggi generali vigenti. Da tali contenuti occorre distinguere i rimandi ("link") a contenuti proposti da altri fornitori. Qualora dovessimo venire a conoscenza del fatto che i contenuti cui i link rimandano danno adito a responsabilità civile o penale, provvederemo a rimuovere tali link.



Indice

Indice	
11 Frontespizio	40
12 Note legali	41
13 Indicazioni generali	45
13.1 Rappresentazione utilizzata	45
13.2 Destinatari	45
13.3 Garanzia	46
14 Sicurezza	47
14.1 Normale utilizzazione	47
14.2 Usi errati prevedibili secondo buon senso	47
14.3 Avvertenze di sicurezza generali	48
15 Specifiche tecniche	49
16 Descrizione tecnica	51
16.1 Vista d'insieme dei componenti	51
16.2 Descrizione generale del funzionamento	53
16.3 Unità di comando	54
16.4 Unità sensore	55
16.5 Adattatore Bluetooth (opzionale)	55
17 Uso	56
17.1 Panoramica - Concetto d'uso dell'unità di comando	56
17.2 Uso tramite app (opzionale)	57
17.3 Impostazioni di fabbrica	58
17.4 Funzioni base	59
17.4.1 Volume acqua di lavaggio	59
17.4.2 Lavaggio igienico / lavaggio forzato	60



Indice

ılità stadio	61
bilità di base	62
ılità ibrida	64
popieno di sicurezza	65
di assistenza	66
nostica e statistica utenti	66
ioni di monitoraggio	
nomalie	70
one anomalia	70
e cura	74
	bilità di base



Indicazioni g enerali

13 Indicazioni g enerali

13.1 Rappr esentazione utilizz ata

Istruzioni pratiche

I passaggi da eseguire vengono illustrati sotto forma di elenco numerato. La sequenza dei passaggi deve essere rispettata.

Esempio:

- 1. Passaggio
- 2. Passaggio

I risultati di un'istruzione pratica sono illustrati come segue:

- Freccia
- Freccia

Elencazioni

Le elencazioni senza sequenza vincolante sono illustrate sotto forma di elenchi puntati.

Esempio:

- Punto 1
- Punto 2

13.2 Destinat ari

I destinatari delle presenti istruzioni per l'uso sono installatori e gestori.



Indicazioni g enerali

Installatori:

p.es. operai specializzati e artigiani. Queste persone svolgono dei lavori, in conformità all'autorizzazione del gestore, per i quali possiedono le competenze necessarie, grazie alla propria formazione professionale o a una formazione aziendale equivalente, in modo da poter svolgere le attività richieste a regola d'arte e nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sui pericoli. Il loro lavoro è sottoposto alla direzione, al controllo e alla responsabilità di personale di supervisione/personale tecnico qualificato che viene impiegato dal gestore.

Elettrotecnico:

questa figura specializzata è, grazie alla propria formazione, conoscenze ed esperienze professionali, oltre che alla propria conoscenza delle norme e disposizioni in materia, in grado di eseguire lavori su impianti elettrici e di riconoscere autonomamente ed evitare possibili pericoli. L'elettrotecnico è formato specificamente per la sede di lavoro in cui opera e conosce le norme e direttive rilevanti.

13.3 Garanzia

Villeroy & Boch declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o danni da causati da un montaggio non corretto.

Utilizzare solo parti originali di Villeroy & Boch.



Sicurezza

14 Sicurezza

14.1 Normale utilizz azione

Utilizzare ProDetect 2 esclusivamente con acqua pulita. Particelle di sporco nell'acqua possono intasare la valvola elettromagnetica e il filtro a cestello.

Utilizz are ProDetect 2 solo in combinazione c on gli orinat oi specificati di s eguito:

- Architectura 5586 / 5587 / 5574
- Subway 7513
- O.novo / Omnia 7507 / 7557 / 7527

La normale utilizz azione comprende anche:

- l'osservanza di tutte le avvertenze delle presenti istruzioni per l'uso
- l'esecuzione di tutti i lavori di ispezione e di manutenzione
- l'utilizzo esclusivo di ricambi originali

14.2 Usi errati prevedibili secondo bu on senso

Ogni utilizzo differente da o che travalichi quanto indicato nella sezione "Normale utilizzazione" è considerato improprio!

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da utilizzazioni improprie, che sono esclusivamente a carico del gestore.



Sicurezza

14.3 Avvertenze di sicur ezza generali



Attenzione!

Pericolo di scossa elettrica da contatto con componenti sotto tensione!

La conseguenza possono essere lesioni gravi o anche fatali.

Per la variante da rete far realizzare il collegamento alla rete esclusivamente da elettrotecnici.

Non inserire o staccare la spina di rete a mani bagnate.

Assicurarsi che durante i lavori la linea elettrica sia fuori tensione e protetta da eventuali riattivazioni.



Cautela!

Pericolo per l'ambient e da errata manipolazione di mat eriali dannosi per l'ambient e!

Una manipolazione err ata di materiali peric olosi per l'ambient e, in particolare uno smaltimento non corretto, possono causare ingenti danni ambientali.

Smaltire correttamente le batterie. Non smaltire mai le batterie esauste tramite i rifiuti domestici!

Attenersi alle direttive vigenti localmente.



Specifiche tecniche

15 Specifiche tecniche

Funzione del sensore	Riconoscimento del flusso di urina sulla ceramica	
Principio del sensore	Sensore HF a 5,8 GHz	
Alimentazione elettrica (varianti)	Alimentatore • primario: 100-240V, +/- 10%, 50 - 60 Hz • secondario: 12V CC, 1A 6 batterie da 1,5V alcaline (tipo AA / LR6)	
Vita utile batteria	circa 3 anni / 200.000 lavaggi	
Elementi di comando	2 tasti	
Elementi indicatori	1 LED	
Interfaccia	Interfaccia dati digitale integrata nel cavo dell'alimentazione elett- rica per collegare un adattatore Bluetooth	Diagnostica, funzioni di impostazione tramite smartphone/tablet



Specifiche tecniche

Funzioni di impostazione: (impostazione di fabbrica in grassetto)	Volume acqua di lavaggio 0,8 / 2 / 3 / 4 l (a 3 bar)	Impostazioni dettagliate tramite app (opzionale)
	Lavaggio igienico on / off	Impostazioni dettagliate tramite app (opzionale)
	Modalità stadio on /off	Impostazioni dettagliate tramite app (opzionale)
	Sensibilità di base bassa / normale	Anche tramite app
	Durata di utilizzo minima 9 / 7 / 5 / 3 s	Anche tramite app
	Modalità ibrida on/off e intervalli 1 / 3 / 6 / 12 / 24 / 48 ore	Anche tramite app
	Reset su impostazione di fabbrica	Anche tramite app
	Modalità di pulizia/bloccaggio (on/off)	Solo tramite app
Classe di protezione del- l'elettronica	IP 64	A tenuta di polvere, pro- tezione da spruzzi d'ac- qua da tutte le direzioni



16 Descrizione tecnica

16.1 Vista d'insieme dei componenti



Dotazione standard

- 1 Guarnizione in gomma
- 2 Tubo flessibile / conduttura dell'acqua, inclusa valvola elettromagnetica
- 3 Alimentazione elettrica
- 4 Unità di comando
- 5 Adattatore Bluetooth (opzionale)
- 6 Staffa di fissaggio
- 7 Sensore HF

Componenti op zionali

Componente	Denominazione	Codice articolo
23	Adattatore Bluetooth (possibile solo per variante da rete)	91906100
	Adattatore per collegamento a rete	91905700



Ricambi

Ricambio	Denominazione	Codice articolo
	Guarnizione in gomma	91905500
	Tubo flessibile / conduttura dell'acqua, inclusa valvola elettromagnetica	91906600
	Alimentatore a 220V	91906400
	Vano batterie	91906500
	Unità di comando	91906800



Ricambio	Denominazione	Codice articolo
	Sensore HF	91906000
	Valvola elettromagnetica	91906700
	Valvola di non ritorno (inserto in bocchettone di alimentazio- ne)	91906300
9	Filtro a cestello (inserto in tubo flessibile)	91906200

16.2 Descrizione generale del funzionament o

Quando il sensore rileva un movimento all'interno del vaso in ceramica è avviato un lavaggio. Per movimento si intende in questo senso del liquido che scorre sulla ceramica quando si utilizza l'orinatoio.

Il sensore è collocato dietro la ceramica, al di sopra dell'acqua di bloccaggio del sifone. A questo proposito osservare le posizioni del sensore nel manuale di installazione separato!

ProDetect 2 è disponibile quale variante da rete con collegamento elettrico oppure quale variante a batteria.



Tempo di bloc caggio

Durante il lavaggio, e per un breve intervallo predefinito dopo lo stesso, il sensore non reagisce al movimento, in quanto riconosce il flusso d'acqua residuo del lavaggio ("tempo di bloccaggio"). Il tempo di bloccaggio è adattato alla durata del flusso d'acqua del lavaggio.

Per circa 30 secondi dopo la fine del tempo di bloccaggio, il sensore lavora con sensibilità ridotta per evitare attivazioni inutili dovute a quantità minime di flussi d'acqua residui del lavaggio. Durante tale lasso di tempo per l'attivazione è richiesto un maggior flusso di urina.


16.3 Unità di comando

Il comando avviene per mezzo di una tastiera a membrana con 2 tasti e un diodo luminoso quale segnale ottico.



- 1 Diodo luminoso
- 2 Tasto Volume acqua di la vaggio
- 3 Tasto AUTO

L'unità di comando è dotata di 3 cavi di collegamento.

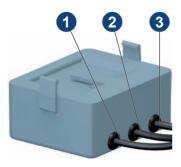

- 1 Collegamento del modulo sensore
- Collegamento della valvola elettromagnetica
- 3 Collegamento dell'alimentazione elettrica



16.4 Unità sensore

L'unità sensore è collegata all'unità di comando tramite un cavo. L'unità sensore è montata sulla ceramica in un punto definito nella zona dell'ingresso sifone.

Per garantire un funzionamento ottimale del sensore la posizione di montaggio è differente a seconda dell'orinatoio installato. A questo proposito osservare le posizioni del sensore nel manuale di installazione separato!

16.5 Adattatore Bluetooth (opzionale)



Nota

Variante da rete

L'adattatore Bluetooth può essere utilizzato soltanto per il funzionamento da rete.

L'adattatore Bluetooth consente la comunicazione wireless tra la centralina dell'orinatoio e un dispositivo compatibile che supporti il Bluetooth (tablet, smartphone). Tramite app è quindi possibile modificare le impostazioni e leggere i dati diagnostici e statistici.

L'adattatore Bluetooth è inserito tra l'unità di comando e l'alimentazione elettrica.


Requisiti minimi dei dispositivi Bluetooth:

- IOS 8
- Android 4.3



17 Uso

17.1 Panoramica - Conc etto d'uso dell'unità di comando

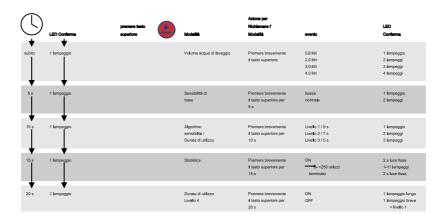







17.2 Uso tramite app (opzionale)



Nota

Per la comunicazione wireless con l'unità di comando via tablet o smartphone serve l'adattatore Bluetooth opzionale!

La app è scaricabile gratuitamente dall'App Store (iOS) o da Google Play Store (Android). Tra l'altro è possibile modificare le impostazioni e leggere i dati della diagnostica e statistici.



17.3 Impostazioni di fabbrica



Nota

Se l'alimentazione elettrica si interrompe, tutte le impostazioni vengono conservate.



Reset impostazioni


- 1. Tenere premuto il tasto AUTO per 20 secondi.
 - ▶ Il LED si accende per conferma dopo 10, 15 e 20 secondi.
- Rilasciare il tasto AUTO.
 - ▶ Il LED rimane acceso per 2 secondi.
 - Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica.



17.4 Funzioni base

17.4.1 Volume acqua di la vaggio

I volumi dell'acqua di lavaggio indicati si riferiscono a una pressione nominale di 3 bar (pressione del flusso). Per valori di pressione dell'acqua diversi, il volume dell'acqua di lavaggio può variare in funzione del regime di flusso dei componenti idraulici.

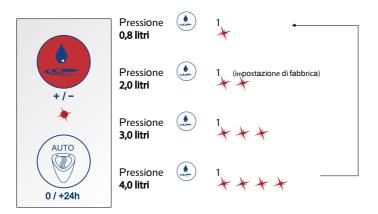

Impostazione del volume dell'acqua di la vaggio

Esempio


Impostare il volume dell'acqua di lavaggio su 3,0 litri.

- 1. Premere tre volte il tasto Volume acqua di la vaggio.
 - ▶ Il LED si accende complessivamente 3 volte.



17.4.2 Lavaggio igienic o / lavaggio forzato

Il lavaggio automatico avviene 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, con il volume dell'acqua di lavaggio effettivamente impostato, per impedire che la chiusura antiodore si secchi.

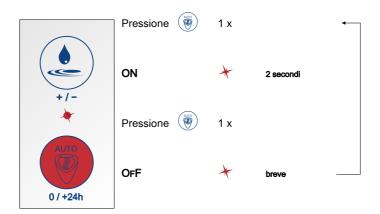

Attivazione o disat tivazione del lavaggio igienico

- 1. Premere il tasto AUTO.
 - Il LED rimane acceso per 2 secondi.
 - il lavaggio igienico è attivato.
- 2. Premere il tasto AUTO.
 - ▶ Il LED si accende brevemente.
 - Il lavaggio igienico è disattivato.




17.4.3 Modalità stadio

Frequenze di utilizzo elevate vengono riconosciute autonomamente dal sistema.

Se vengono riconosciuti 5 utilizzi consecutivi a un intervallo inferiore a 60 secondi, la centralina commuta in automatico sulla modalità stadio. In questo caso gli sciaqui avvengono con cadenza di 180 secondi, indipendentemente dagli utilizzi. Se è impostato un volume dell'acqua di lavaggio > 0,8 l, questo è ridotto a 0,8 l.

Se durante un intervallo tra i lavaggi di 180 secondi non viene riconosciuto nessun utilizzo, il sistema torna in automatico alla modalità normale. Viene effettuato un lavaggio conclusivo con il volume d'acqua impostato.

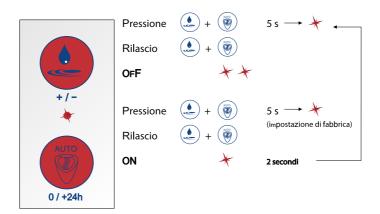

Attivazione o disattivazione della Modalità stadio

- Premere entrambi i tasti per 5 secondi.
 - ▶ Dopo 5 secondi il LED lampeggia una volta.
- 2. Rilasciare entrambi i tasti.
 - ▶ Modalità stadio attivata = il LED rimane acceso per 2 secondi
 - ► Modalità stadio disattivata = il LED si accende 2 volte



17.4.4 Sensibilità di base



Nota


Impostare la sensibilità di base necessaria per l'orinatoio utilizzato in conformità alla seguente tabella.

Denominazione	Codice articolo	Sensibilità di base
Architectura	5586	Normale
Architectura	5587	Normale
Architectura	5574	Normale
O. novo / Omnia	7527	Normale
O. novo / Omnia	7507	Bassa
O. novo / Omnia	7557	Bassa
Subway	7513	Bassa



Impostazione della sensibilità di base

Esistono due livelli di sensibilità di base: bassa e normale.

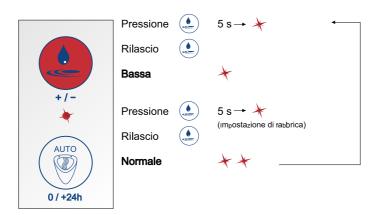

- 1. Tenere premuto il tasto Volume di la vaggio per 5 secondi.
 - Dopo 5 secondi il LED si accende una volta.
- 2. Rilasciare il tasto Volume acqua di la vaggio.
 - Sensibilità di base bassa = il LED si accende 1 volta
 - ➤ Sensibilità di base normale = il LED si accende 2 volte



Nota

Alla consegna è preimpostata in fabbrica la sensibilità di base "Normale".



17.4.5 Modalità ibrida

La centralina dell'orinatoio consente di attivare una modalità risparmio acqua/modalità ibrida premendo un tasto.

Se è attivata la Modalità ibrida, l'orinatoio effettua il lavaggio solo a intervalli di tempo fissi.

I lavaggi intervallati vengono effettuati soltanto se nell'arco dell'intervallo vengono riconosciuti degli utilizzi.

Se al momento di un lavaggio programmato viene riconosciuto un utilizzo, il lavaggio viene effettuato appena dopo l'utilizzo.



Con modalità ibrida attivata: 2,0 litri / 3 bar Intervallo 24 h / volume acqua di lavaggio 2,0 litri

Intervallo 24 h / volume acqua di lavaggio 2,0 litr (Livello preimpostato alla prima attivazione)


Attivazione e disattivare modalità di risparmio acqua/ibrida

- 1. Tenere premuto il tasto AUTO per 10 secondi.
 - ▶ Dopo 10 secondi il LED si accende una volta.
- 2. Rilasciare il tasto AUTO.
 - ▶ Modalità ibrida attivata = il LED rimane acceso per 2 secondi
 - ► Modalità ibrida disattivata = il LED si accende 2 volte



Modalità ibrida (intervallo)

Gli intervalli di lavaggio possono essere impostati tra 1 ora e 48 ore in 6 livelli definiti. A ciascun intervallo di lavaggio è attribuito un volume dell'acqua di lavaggio.

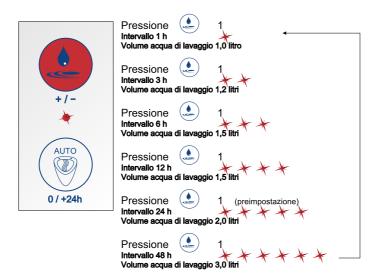

Impostazione degli intervalli di la vaggio

Esempio

Impostazione dell'intervallo di lavaggio su 12 ore.

- 1. A modalità ibrida attivata premere 4 volte il tasto Volume acqua di la vaggio.
 - ▶ Il LED si accende complessivamente 4 volte.

17.4.6 Troppopieno di sicur ezza

Il sistema è dotato di un troppopieno di sicurezza.

Non appena il liquido nel vaso dell'orinatoio supera l'altezza del sensore, quest'ultimo va automaticamente in modalità bloccaggio impedendo ulteriori lavaggi.



Dopo la rimozione dell'intasamento, il sistema torna automaticamente alla modalità normale.


17.5 Funzioni di assist enza

17.5.1 Diagno stica e statistica ut enti

Modalità diagno stica

Il sistema consente la verifica del funzionamento dei seguenti parametri nella sequenza illustrata (modalità diagnostica):

- Funzionalità della valvola elettromagnetica
- Stato dell'alimentazione elettrica
- Funzionalità sensore

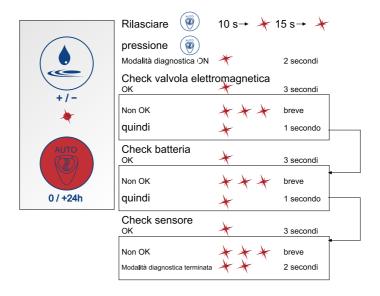




Attivazione della modalit à diagnostica

- 1. Tenere premuto il tasto AUTO per 15 secondi.
 - ▶ Il LED si accende per conferma dopo 10 e 15 secondi.
- 2. Rilasciare il tasto AUTO.
 - ▶ Il LED rimane acceso per 2 secondi.
 - La modalità diagnostica è attivata e viene effettuata la diagnosi.



Statistica ut enti

La statistica utenti indica la frequenza d'uso giornaliera degli ultimi 30 giorni.

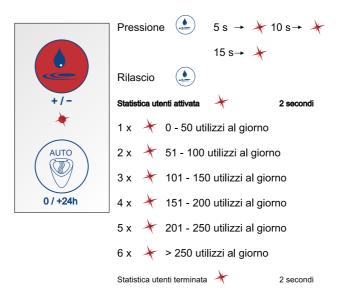

Attivazione della statistica ut enti

- Tenere premuto per 15 secondi il tasto Volume acqua di la vaggio.
 - ▶ Il LED si accende per conferma dopo 5, 10 e 15 secondi.
- Rilasciare il tasto Volume acqua di la vaggio.
 - ▶ Il LED rimane acceso per 2 secondi.
 - La statistica utenti è attivata ed è possibile leggere gli utilizzi al giorno.



17.5.2 Funzioni di monit oraggio

- Chiusura valvola alla messa in funzione
- Chiusura valvola in caso di sottotensione e di interruzione della tensione
- Segnalazione di sottotensione (indicazione di sostituzione batteria) tramite accensione dei LED della centralina



18 Diagnostica anomalie

18.1 Eliminazione anomalia

Anomalia	Possibile causa	Eliminazione anomalia
L'orinatoio non lava	Alimentazione elettrica assente	Assicurarsi che il vano batterie / l'alimentatore siano collegati alla centralina.
		Verificare il collegamento tra ali- mentatore e presa elettrica do- mestica.
		Controllare il collegamento del ca- vo.
		Verificare le batterie (modalità dia- gnostica, <u>vedi "Diagnostica e sta-</u> <u>tistica utenti"</u> , <u>pagina 66</u>).
	Alimentazione acqua assente	Aprire il rubinetto di arresto della condotta di alimentazione dell'ac- qua.
		Assicurarsi che la valvola elettro- magnetica sia collegata alla centra- lina.
		Verificare il funzionamento della valvola elettromagnetica (modalità diagnostica, <u>vedi "Diagnostica e statistica utenti"</u> , <u>pagina 66</u> oppure verifica tramite app).



Anomalia	Possibile causa	Eliminazione anomalia
	Durata di utilizzo minima impostata in modo non corretto	Affinché il lavaggio venga eseguito deve essere stato riconosciuto un movimento da flusso di liquido. La durata del riconoscimento movimento è impostabile (durata di utilizzo minima da 3 a 9 secondi). Verificare la durata di utilizzo minima impostata.
		Per circa 30 secondi dopo un lavaggio il sensore lavora inoltre con sensibilità ridotta in modo da evitare avvii a vuoto dovuti a minime quantità di flusso residuo dell'acqua di lavaggio. Durante tale intervallo aumenta automaticamente di circa 2 secondi anche la durata di utilizzo minima impostata.
	Sistema di lavaggio in modalità errata	Assicurarsi che la modalità ibrida sia disattivata. Se la modalità ibri- da è attivata, il sistema lava solo a determinati intervalli di tempo fis- si.



Anomalia	Possibile causa	Eliminazione anomalia
	Modulo sensore non funzionante	Verificare la posizione del sensore utilizzata per il rispettivo orinatoio in base al manuale di installazione separato.
		Verificare la corretta posizione del sensore. Il sensore deve essere in- collato alla ceramica in direzione della freccia. L'etichetta del pro- dotto deve essere leggibile!
		 Verificare il funzionamento del modulo sensore (modalità dia- gnostica, vedere le istruzioni per l'uso separate oppure verifica via app).
		• Controllare la corretta impostazione della sensibilità di base prevista per il modulo sensore per il rispettivo orinatoio (sensibilità di base, vedi "Sensibilità di base", pagina 62 o da app).
L'orinatoio non ef- fettua il lavaggio do- po ogni utilizzo	Sistema di lavaggio in modalità errata	Assicurarsi che la modalità ibrida o quella stadio siano disattivate! Se la modalità ibrida o quella stadio sono attivate, il sistema lava soltanto a determinati intervalli di tempo fissi.



Anomalia	Possibile causa	Eliminazione anomalia
L'orinatoio non smette di lavare	La valvola elettromagne- tica non lavora corretta- mente	Assicurarsi che la valvola elettro- magnetica sia collegata alla centra- lina.
		Controllare il collegamento del ca- vo.
		 Controllare il funzionamento della valvola elettromagnetica (modali- tà diagnostica, vedere le istruzioni per l'uso separate oppure verifica tramite app).
		 Assicurarsi che la valvola elettro- magnetica sia montata nella con- duttura dell'acqua nella direzione di flusso corretta (marcatura sul corpo valvola).



Manutenzione e cur a

19 Manutenzione e cur a

19.1 Sostituzione de lla batteria

L'imminente sostituzione della batteria è segnalata dall'accensione dei LED dell'unità di comando.



Nota

ProDetect 2 è azionato da due batterie alcaline standard di tipo 1,5 V AA / LR6 (reperibili in commercio).



Cautela!

Pericolo per l'ambient e da errata manipolazione di mat eriali dannosi per l'ambient e!

Una manipolazione err ata di materiali peric olosi per l'ambient e, in particolare uno smaltimento non corretto, possono causare ingenti danni ambient ali.

Smaltire correttamente le batterie. Non smaltire mai le batterie esauste tramite i rifiuti domestici!

Attenersi alle direttive vigenti localmente.

Sostituzione de lla batteria

- Rimuovere l'unità di comando e l'unità batterie attraverso il pozzetto di revisione dell'orinatojo.
- 2. Separare l'unità di comando e l'unità batterie.
- 3. Staccare il cavo che collega l'unità batterie e l'unità di comando (cavo marcato in bianco).
- 4. Aprire il coperchio dell'unità batterie facendolo scorrere.
- 5. Estrarre il portabatterie.
- 6. Sostituire le batterie.
- 7. Inserire il portabatterie nell'unità batterie.



Manutenzione e cur a

- 8. Chiudere il coperchio dell'unità batterie facendolo scorrere.
- 9. Collegare l'unità batterie con l'unità di comando facendo scattare il nasetto di arresto.
- 10. Ricollegare l'unità batterie e l'unità di comando con il cavo.
- 11. Inserire l'unità batterie e l'unità di comando nell'orinatoio attraverso il pozzetto di revisione.
- 12. Fissare l'unità batterie e l'unità di comando al sifone dell'orinatoio facendo scattare la staffa di fissaggio.

19.2 Filtro a cestello



Nota

Per la pulizia del filtro a cestello è necessario smontare l'orinatoio e parti dell'impianto di lavaggio. Eseguire i passaggi descritti nelle istruzioni di installazione separate invertendo la sequenza delle operazioni.

Smontare e pulire il filtro a cestello regolarmente, a seconda del grado di sporco dell'acqua. Il filtro a cestello si trova nel corpo della valvola elettromagnetica nell'alimentazione del tubo dell'acqua.